


Ulkoporealtaan eristekannen mittausohjeet


Suomen ulkoporeallashuolto
www.supah.fi
posti@ulkoporeallashuolto.fi
044 231 4061

ERISTEKANNEN KOKO

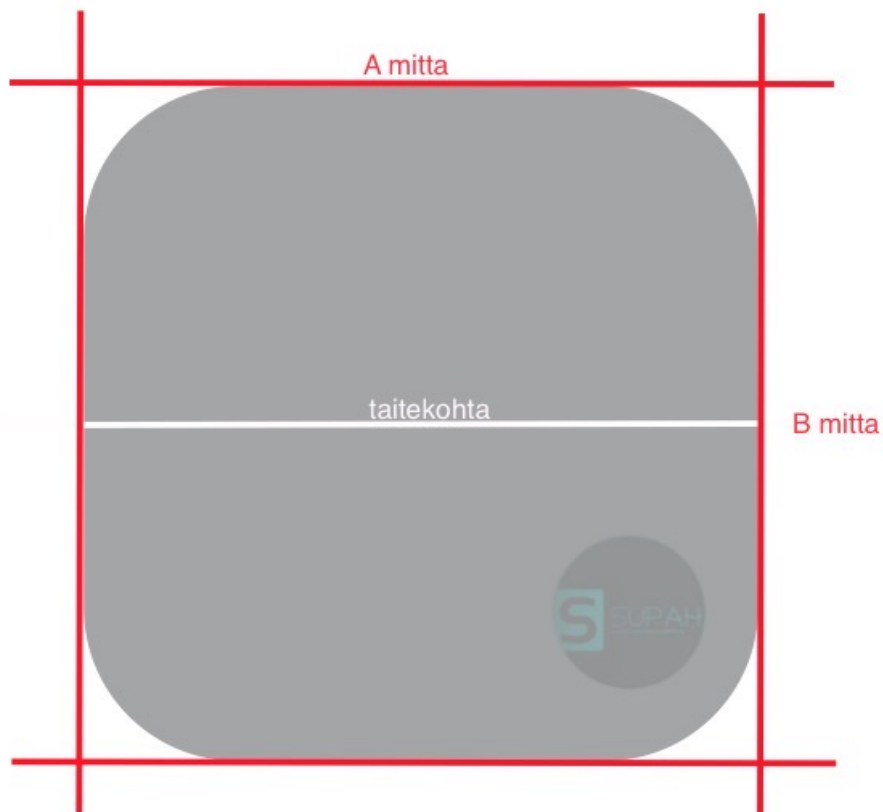

Mittaa eristekannen leveys A ja pituus B.

KULMAN RADIUSMITTA

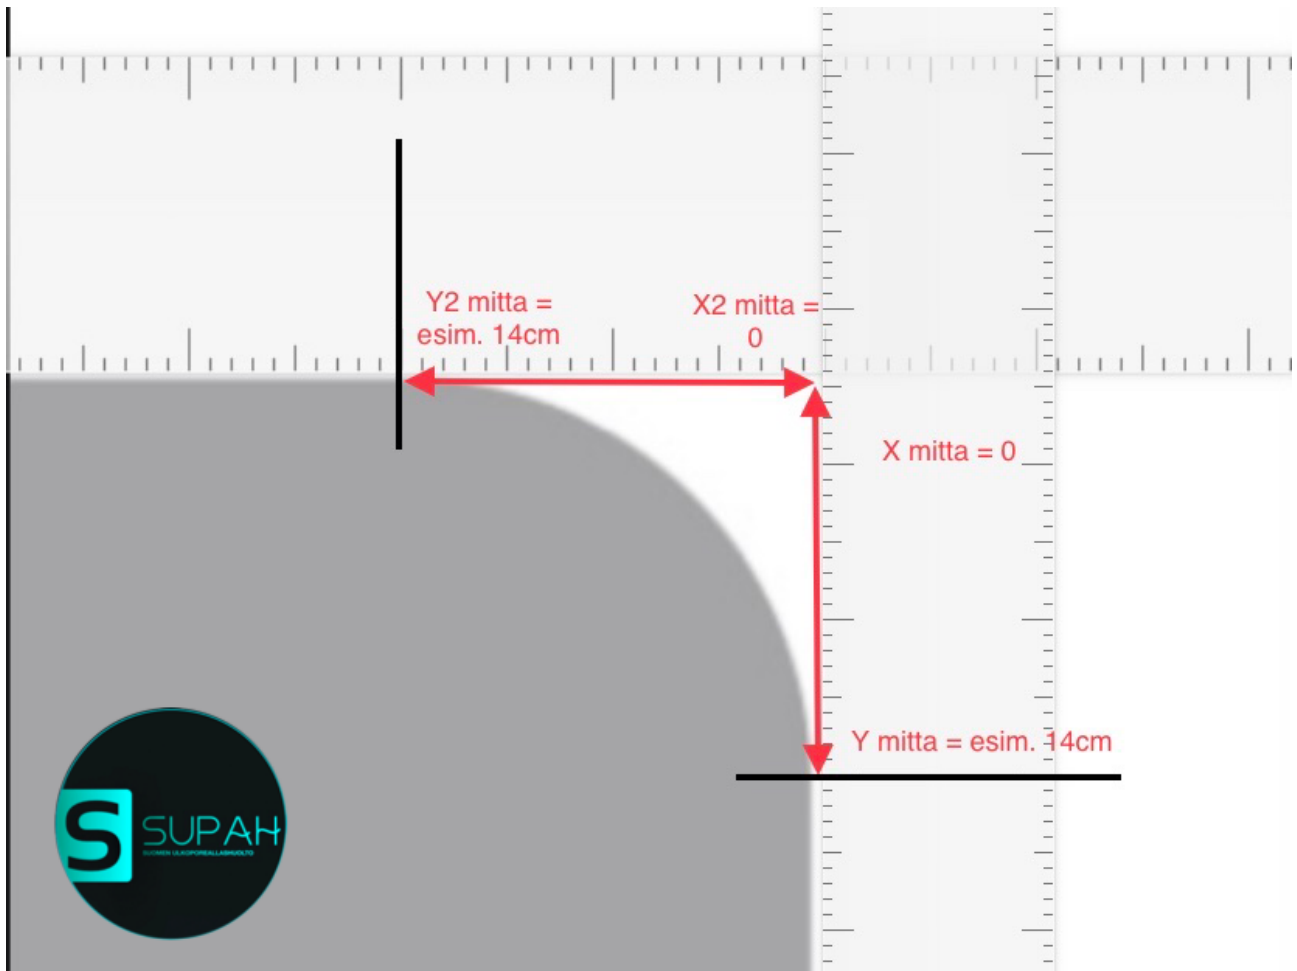


Jos eristekannessa on pyöristetyt kulmat on tarve selvittää kulman radiusmitta. Helpoin tapa mitata radius on käyttää suorakulmaa.

Mittaa X ja Y välinen etäisyys.

Varmista mitat X2 ja Y2.

Huom. mikäli eristekansi on pyöreä tai siinä on jyrkät kulmat ei radius mittaa tarvita.

HELMA

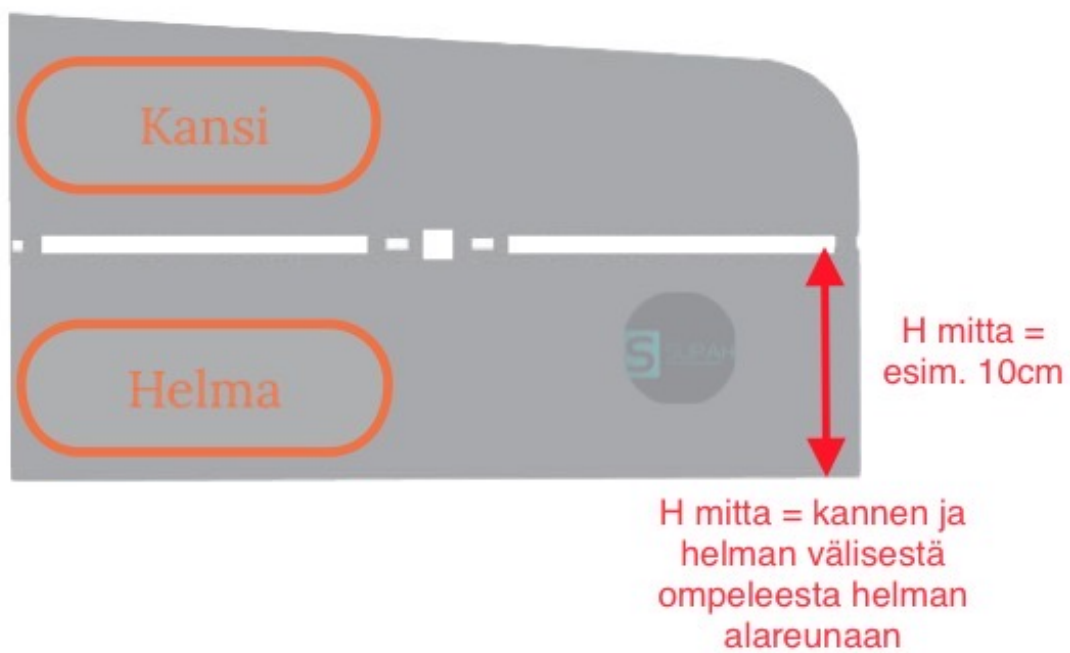

H mitta = kannen ja
helman välisestä
ompeleesta helman
alareunaan

Mittaa helman leveys eristekannen ja helman välisestä ompeleesta helman alareunaan mittaamalla H mitta.

PYÖREÄ ERISTEKANSI

Pyöreän eristekannen mittaamiseksi riittää eristekannen halkaisijan mitta sekä edellä esitelty helman mitta.

